**GW-USMicro300** 

# スタートガイド

Windows 7/Vista/XP(32bit) 対応



Version: GW-USMicro300\_QIG-A\_V1

※本紙は、本製品を取り付けたパソコンを無線 LAN ルータなどの親機に接続する設定手順をご説明しております。

※本製品付属のソフトウェア「プラネックス クライアント・マネージャ」の動作保証は、Windows 7/Vista SP1/XP(32bit) SP3 以降です。

※Windows 7(64bit)/Vista(64bit) のドライバのインストール方法は、「クライアント・マネージャ ヘルプ」-「トラブルシューティング」-「Windows 64bit 版をご使用のとき」を参照してください。 ※Mac OS X をお使いのときや、ゲーム機を接続するとき、Wi-Fi 対応携帯電話を接続するとき、XLink Kai を使用するときは本紙ウラ面の右側を参照してください。




## 手順を確認しよう

以下の手順の流れを確認し、設定を行ってください。

## ≪ パソコンを無線 LAN 親機に接続する ≫

本製品を取り付けたパソコンを無線 LAN ルータなどの親機に接続します。以下の手順で設定を行ってください。

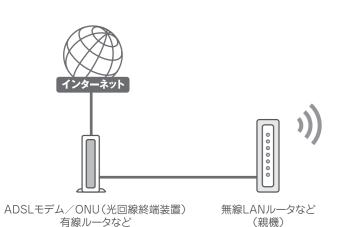







## インストールしよう

以下の手順にしたがってソフトウェアをインストールしてください。


※Mac OS X をお使いのときや、ゲーム機を接続するとき、Wi-Fi 対応携帯電話を接続するとき、XLink Kai を使用するときは本紙ウラ面の右側を参照してください。





パソコンの電源をオンにし、付属 の CD-ROM をパソコンの CD/DVD ドライブにセットします。



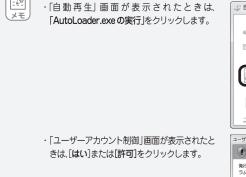

●Windows 7/Vista をお使いのとき

DVD/CD-RW ドライブ (E:) ■ ソフトウェアとゲーム に対しては常に次の動作を行う フォルダを聞いてファイルを表示 -エクスプローラ(単田 ユーザー アカウント制御 ■ ! 認識できない発行元

●メニュー画面が表示されないとき

「コンピュータ」(またはマイコンピュータ)を開き、CD/DVDドライブのアイコンをダブルクリックします ●お使いのパソコンに CD/DVD ドライブがないときは、以下よりソフトウェアをダウンロードしてください。 http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-usmicro300.shtml

[< プラネックス クライアント・ マネージャ > インストール開始] をクリックします。



**[次へ**]をクリックします。



[**インストール**]をクリックします。



[完了] をクリックします。



インストールが終了すると、「プラネックス クライアント・マネージャ」 が起動します。

**| ストールに失敗したとき」を参照してください。** 



## 接続しよう

本製品をパソコンに取り付け、無線 LAN ルータなどの親機に接続します。

本製品は、無線LAN接続を簡単に設定できる「WPS」機能を搭載しています。本手順を始める前に、接続する無線LANルータなどの親 機がWPS対応機器かどうかを確認してください。

※ WPS(Wi-Fi Protected Setup)とは無線 LAN 機器のセキュリティなどの設定を簡単に行うための標準規格です。

無線 LAN ルータ (親機) が WPS 機能に対応しているとき



本紙オモテ面の「**かんたん設定 (WPS ボタン編)**」、または本紙ウラ 面の「かんたん設定(クライアント・マネージャ編)」へ進んでください。

無線 LAN ルータ(親機)が WPS 機能に対応していないとき



本紙ウラ面の「通常設定」へ進んでください。


↑本手順を始める前に、接続する無線LANルータなどの親機がインターネットに接続できることを確認してください。 ・必ず暗号化(セキュリティ)を設定してください。

## かんたん設定(WPS ボタン編)

本製品の WPS ボタンと、無線 LAN ルータ(親機)の WPS ボタンを使って、無線 LAN 接続します。

本製品をパソコンの USB ポー トに挿し込みます。



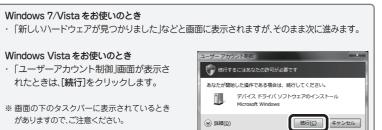

[パソコンをインターネットに 接続する]をクリックします。



本製品がパソコンに挿し込まれていないと きは、右記の画面が表示されます。 本製品をパソコンに挿し込み、[OK]をクリ ックしてください。



Windows 7/Vista 64bit をお使いのとき は、右記の画面が表示されます。 本製品の設定は手動設定となります。設定 方法はヘルプを参照してください。 ※[OK]をクリックすると、自動的にヘルプ 画面が起動します。 ※インストールが終了したら、2 から手 順を進めてください。



**3** [はい] をクリックします。

※この画面が表示されないときは、 4 へ進んでください。



Windows 7/Vista をお使いのとき 右記の画面が表示されたときは、[OK]を クリックします。



右記の画面を表示したまま 5 へ進みます。

> ※右記の画面を閉じたときは、デスクト ップ上の「クライアント・マネージャ 接続ウィザード」をダブルクリックし、 2 から手順を進めてください。



無 線 LAN ル - タ (親 機) の WPS ボタンを押します。

> ※WPS ボタンの位置や操作方法は、機器 により異なります。詳細はお使いの機 器の取扱説明書を参照してください。




5 の操作後に、本製品上面の WPS ボタンを 2 秒以上押して 離します。




本製品が接続先を検索し、接続先が見 つかると「WPS (PBC) 接続先が見つ かりました。…」と表示されます。





- 接続に失敗したときは再度試してください。 それでもつかがにかい それでもつながらないときは、以下の手順を行ってください。 ② デスクトップ上の「クライアント・マネージャ接続ウィザード」をダブルクリックし、2 から手順を進めます。
- 接続が完了すると右記の画面が 表示されます。 IP アドレス・サブネットマスク・ デフォルトゲートウェイが割り











Web ブラウザを起動し、ホームページが確認できれば、**設定の 完了**です。

●本手順でうまくつながらないときは、パソコンを再起動してください。 ●本手順でうまくつながらないときは、ハソコンを再起動してください。 ●それでもうまくつながらないときは、「かんたん設定(クライアント・マネージャ編)」、または「通常設定」 を参照し、設定を行ってください。

## かんたん設定(クライアント・マネージャ編)

クライアント・マネージャの WPS ボタンと、無線 LAN ルータ(親機)の WPS ボタンを使って、無線 LAN 接続します。

本紙オモテ面の「かんたん設定 (WPS ボタン編)」の 1 から 3 までの手順を行います。

無線 LAN ルータ (親機) の WPS ボタンを押します。

> ※WPS ボタンの位置や操作方法は、機器 により異なります。詳細はお使いの機 器の取扱説明書を参照してください。

[WPS (PBC) で無線 LAN を 設定する]をクリックします。






本製品が接続先を検索し、接続先が見 つかると「WPS (PBC) 接続先が見つ かりました。…」と表示されます。

) パソコンを再起動します。

から手順を進めます。



② デスクトップ上の「クライアント・マネージャ接続ウィザード」をダブルクリックし、 2


[**保存**] をクリックします。



接続が完了すると右記の画面が 表示されます。 IP アドレス・サブネットマスク


デフォルトゲートウェイが割り 当てられていることを確認し、 [**閉じる**]をクリックします。 ※環境により右記の表示は異なります。







Web ブラウザを起動し、ホームページが確認できれば、**設定の 完了**です。




## 通常設定

クライアント・マネージャから無線 LAN ルータ (親機)を検索して、無線 LAN 接続します。

はじめに接続先の無線 LAN ルータ(親機)のセキュリティ情 報を確かめて、以下の表を埋めます。

	名称	接続先のセキュリティ情報
(1)	SSID (接続名)	
(□)	暗号化キー	
※暗号化キーは、WEPのときは「WEPキー」を、WPAのときは「パスフレーズ」を記入してください。 ※セキュリティ情報の確認方法は、お使いの無線 LAN ルータ(親機)の取扱説明書を参照してください。		

本製品をパソコンの USB ポー トに挿し込みます。



Windows 7/Vista をお使いのとき 「新しいハードウェアが見つかりました」などと画面に表示されますが、そのまま次に進みます。 Windows Vista をお使いのとき 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[続行]をクリックします。 ※ 画面の下のタスクバーに表示されているときがありますので、ご注意ください。

**[パソコンをインターネットに** 接続する]をクリックします。



本製品がパソコンに挿し込まれていないときは、「本製品をパソコンに接続し、[OK]ボタンを クリックしてください。」と画面に表示されます。 メモ
本製品をパソコンに挿し込み、[OK]をクリックしてください。

Windows 7/Vista 64bit をお使いのとき は、右記の画面が表示されます。 本製品の設定は手動設定となります。設定 方法はヘルプを参照してください。 ※[OK]をクリックすると、自動的にヘルプ 画面が起動します。 ※インストールが終了したら、3 から手 順を進めてください。

(※)「OKTボタンをクリックするとヘルプを表示します。

**[はい]** をクリックします。

※この画面が表示されないときは、 5 へ進んでください。



Windows 7/Vista をお使いのとき 右記の画面が表示されたときは、[OK]を クリックします。



[ウィザード形式でセットアップ **を行う**] をクリックします。



①(イ) と同じ SSID (接続名) をクリックします。



SSID(接続名)が表示されないときは[再検索]をクリックしてください。 それでも表示されないときは、パソコンを再起動したあと、デスクトップ上の「クライアン ト・マネージャ接続ウィザード」をダブルクリックし、3 から手順を進めてください。

①(ロ) と同じ暗号化キーを入力 します。 ②**[次へ]** をクリックします。

②**[次へ]** をクリックします。




[保存] をクリックします。



接続が完了すると右記の画面が 表示されます。 IP アドレス・サブネットマスク・ デフォルトゲートウェイが割り 当てられていることを確認し、 **[閉じる**]をクリックします。 ※環境により右記の表示は異なります。

クしてください。

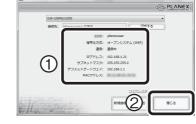

右記の画面が表示されたときは、正しくIP アドレスが割山地でなった。 アドレスが割り当てられていません。 再度 3 より設定を行ってください。



Web ブラウザを起動し、ホームページが確認できれば、設定の **完了**です。

●本手順でうまくつながらないときは、パソコンを再起動してください。 ◆本手順でうまくつながらないときは、パソコンを再起動してください。◆それでもうまくつながらないときは、右記の「困ったときは」を参照してください。

### 月梱物の確認

#### パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。 ※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

□ GW-USMicro300(本製品) □ CD-ROM (ソフトウェア&ユーザーズ・マニュアル)

□ 安全に関する説明書 / 保証書 □ スタートガイド(本紙)

## 各部の名称とはたらき

### 各部の名称とはたらきは、次のとおりです。

WPS ボタン - LED 消灯:電源オフ USB コネクタ

### ヘルプの見方

① (愛) の手順にしたがって「プラネックス クライアント・マネージャ」をインストールします。

②「スタート」→「すべてのプログラム」をクリックします。



③「プラネックス クライアント・マネージャ」→「クライアント・マネージャ ヘルプ」をクリック します。



④ ヘルプが表示されます。

※以下のホームページより参照することも可能です。

http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-usmicro300.shtml


## Mac について

「プラネックス クライアント・マネージャ」と本製品の「アクセスポイントモード」は、Mac OS X に対応しておりません。以下のご使用方法を確認の上、付属 CD-ROM、またはホーム ページ上のユーザーズ・マニュアルを参照してください。

### ●付属 CD-ROM のユーザーズ・マニュアルを参照するとき

① パソコンの CD/DVD ドライブに付属の CD-ROM を挿入します。

② CD-ROM アイコンをダブルクリックして開き、「index\_mac.html」をダブルクリックします。



### ●ホームページ上のユーザーズ・マニュアルを参照するとき

以下のホームページより参照します。

http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-usmicro300.shtml

### ●パソコンを無線 LAN 親機に接続するとき

ユーザーズ・マニュアルの「無線 LAN の設定」 - 「STEP1. 無線 LAN を調べる」から参照し 設定を行ってください。

### ●XLink Kai を使用するとき

① 「無線 LAN の設定」 - 「STEP2. ソフトウェアのインストール」から「STEP3. 本製品を 取り付ける」までを参照し、本製品の設定を行います。

② 「http://xlink.planex.co.jp/」にアクセスし、ソフトウェアをダウンロードします。以降の 手順は、「XLink Kai 日本語版公式サイト」の設定手順に沿って、「ゲームで遊ぶ」まで のすべての設定を行ってください。

## クライアント・マネージャを使った接続モードについて

本製品に付属の「プラネックス クライアント・マネージャ」を使って、その他の接続方法を行 うときは以下を参照してください。

#### ●ゲーム機やスマートフォン (iPhone)、Wi-Fi 対応携帯電話を接続するとき

- ① パソコンに LAN ケーブルを接続し、インターネットに接続できる状態にします。
- ② システムトレイの「クライアント・マネージャ」アイコンを右クリックします。



③「アクセスポイントモードへ切り替え」をクリックし、接続モードを切り替えます。

※警告画面が表示されたときは、[ブロックを解除する]を クリックしてください。

④ システムトレイの「クライアント・マネージャ」アイコンを右クリックし、「無線 LAN ユー ティリティ起動」をクリックします。



⑤「現在のアクセスポイントモードの設定情報」画面が起動します。以下の画面の設定情報 を参照しながら、ゲーム機、スマートフォン (iPhone)、Wi-Fi 対応携帯電話を接続します。



※詳しい接続方法は、お使いの機器の取扱説明書を参照してください。

※アクセスポイントモードの設定情報を変更するときは、「クライアント・マネージャ ヘル プ」の「ゲームをする」-「Wi-Fi 対応ゲーム機などをネットに接続する」の手順 2 を 参照してください。「クライアント・マネージャ ヘルプ」の参照方法は、左記の「ヘル プの見方」を参照してください。

※本製品をステーションモードに戻すときは、システムトレイの「クライアント・マネージャ」 アイコンを右クリックし、「ステーションモードへ切り替え」をクリックしてください。

### ●XLink Kai を使用するとき

① デスクトップの「クライアント・マネージャ接続ウィザード」をダブルクリックします。

② [ゲームをする] をクリックします。



③ [XLink Kai で接続する] をクリックし、接続モードを切り替えます。

以降の手順は、「クライアント・マネージャ ヘルプ」の「ゲームをする」-「XLink Kai で接続する」を参照してください。

※「クライアント・マネージャ ヘルプ」の参照方法は、左記の「ヘルプの見方」を参照 してください。


## 困ったときは











### 【インストールに失敗したとき】

●一度インストールしたプラネックス クライアント・マネージャをアンインストールし、再度インストー ル作業をお試しください。

●お使いのパソコンにセキュリティソフトウェアがインストールされているときは、一時停止または一時 的にアンインストールしていただき、その後再度インストールをお試しください。 ※一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。

●パソコンのユーザーアカウントを管理者権限にてインストールを行っていないときは、管理者権限を 持つユーザーアカウントでログオンし、インストールをしてください。

●パソコンの USB ポートに別の空きポートがあるときには、一度別の USB ポートに取り付けていただき、 再度のインストールをお試しください。

### 【プラネックス クライアント・マネージャをアンインストールしたいとき】

①「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムのアンインストール」(Windows XP のときは「プ ログラムの追加と削除」)をクリックします。

②「プラネックス クライアント・マネージャ」を選び、「アンインストール」をクリックします。

「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]または[許可]をクリックします。

使用のとき」-「ドライバの削除方法」を参照してください。

※アンインストール中に「インストールを継続するには…」と画面が表示されたときは、「セットアップを完了後、アプリケー ションを自動的に終了して、再起動する」にチェックを入れ、「OK」をクリックします。 ※Windows 7/Vista をお使いのとき

※本製品のドライバを削除するとき 本製品のドライバの削除方法は、「クライアント・マネージャ ヘルプ」-「トラブルシューティング」-「Windows 64bit 版をご

## 【インターネットに接続できないとき】

●本製品がパソコンの USB ポートにしっかりと取り付けられているか確認してください。

●無線 LAN ルータなどの親機との間に障害物がないか確認してください。

●SSID(接続名)や暗号化キーが正しく設定できているか確認してください。

●インターネット回線とつながっている LAN ケーブルがパソコンに接続されているときは、LAN ケ ーブルを取り外してください。

●複数の無線 LAN アダプタを取り付けているときは、本製品以外の無線 LAN アダプタを取り外す

●本紙の手順でインターネットに接続できないときは、「クライアント・マネージャ ヘルプ」の「パ ソコンをインターネットに接続する」-「ウィザード形式でセットアップを行う」を参照し、「手 動入力」より設定してください。

その他の解決方法については、「クライアント・マネージャ ヘルプ」の「トラブルシューティング」 を参照してください。

●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。

●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ●Mac、Mac OS および Apple は、米国 Apple Computer, Inc の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

●ご注意:ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。

DA100409-GW-USMicro300 QIG-A